★ 他の日報印刷ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰをｲﾝｽﾄｰﾙした直後から使用出来なくなった場合
印刷先ﾎﾟｰﾄが LPT になっているとﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰは使えません。（要問い合わせ）

ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰから用紙が出てこない。（変な文字が印字等）

ポイント

用紙がセットされているか確認。PAPER OUT が点灯してないかをまず確認を。ERROR 点灯以外は以下を参考にして下さい。

まず、レシートプリンターの電源を「ＯＦＦ」にして再度、電源を「ＯＮ」にしてみて下さい。

（ ● PAPER OUT が赤く点灯していたら、レシートロール用紙を交換して下さい!! ）

レシートプリンター本体のＥＲＲＯＲランプが赤く点灯していますか？
消えている場合は「いいえ」へ。

はい

レシートプリンターの電源を再度「ＯＦＦ」にして、電源を「ＯＮ」にしてみて下さい。
まだＥＲＲＯＲランプは点灯していますか？
消えた場合は「いいえ」へ。

いいえ

はい

これも確認を！

いいえ

レシートプリンターの故障が考えられます。
連絡をお願いします。（090-4441-8100）

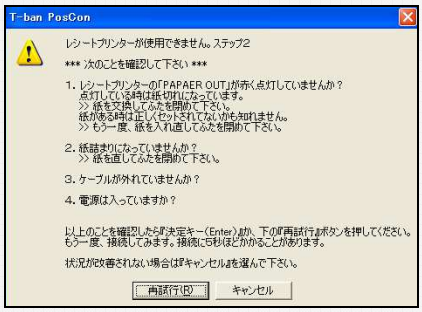

画面に、上図の「T-ban Pos Con」のメッセージは出ていますか？

はい

再試行部分をマウスで左クリックしてみて下さい。又はキーボード決定を押して下さい。（ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰから確認ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが印字されれば直りました）

いいえ

意味が分からない

直っていない

意味が分からない

マウスを画面の最下部へ持っていくと下記の様なT-ban PosConのタスクバーは出ますか?

いいえ

パソコンの電源を再起動して下さい。
８ページを参考に、再起動を。
再起動しても直らない場合は、連絡を！！

はい

意味が分からない場合は再起動を

用紙ｶｯﾄ途中に止まった場合はここもチェック！

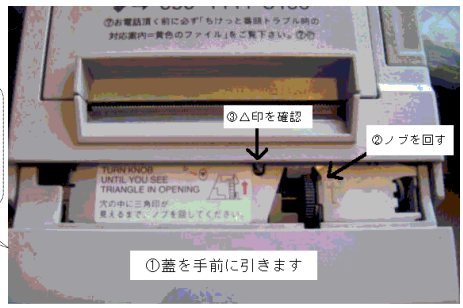

①ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰの蓋を手前に引き出します。
②（小窓に△が無い場合は）ノブを回す
③小窓の△印が出ている事を確認

T-ban Pos Con をマウスで左クリックすると２つ上の内容が画面に出ます。